

取扱説明書

DAYTONA corp.

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。

R 71124 ①/⑤

*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。

*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

フェンダーレスKIT	適応車種	商品NO.
	FORZA 〈MF10〉	71124




■ご使用前に必ず、ご確認ください■

※ 取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。


※ 商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行っております。保証内容をご理解のうえ、この取扱説明書と一緒に保管してください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。


警告	要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
注意	要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

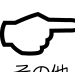

 実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	 禁止	禁止の行為であることを告げるものです。
 法令違反	条件次第では法令違反となることを告げるものです。	 その他	その他の警告及び注意を告げるものです。

警告

 禁止	<ul style="list-style-type: none">ナンバープレートへ取り付ける市販ナンバーフレームや電装アクセサリなどは、この商品に取り付けしないでください。重量オーバーや振動増幅などにより、ステーなどが破損する原因となります。リフレクターを使用しないと保安基準に合致しません。リフレクターは必ず取り付けてご使用ください。ステーを曲げるなどし、商品所定のナンバープレート取付角度を変更しないでください。ステー破損の原因となるだけでなく、保安基準に抵触する場合があります。
---	--

注意

 実施	<ul style="list-style-type: none">この商品は記載している適応車種以外には使用しないでください。車体が倒れないよう十分注意し、必ず安全を確保した上で作業を行ってください。製造上、製品の端面が鋭くなっております。ケガをする恐れがありますので取扱いには十分ご注意ください。また、作業や洗車を行う際は必ず作業用手袋等を装着したうえで作業を行ってください。取り付けは確実に行ってください。また、走行中にネジ部等が緩まないよう、トルクレンチを使って所定トルクで確実に締め付けてください。尚、記載されていない箇所につきましては、サービスマニュアルを参考にしてください。取り付け後約 100km 走行しましたら各部を点検してネジ部等の増し締めを行ってください。その後は約 500km 毎に必ず点検を行い、同様の増し締めを行ってください。
---	---

	<ul style="list-style-type: none">走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を点検してください。
 法令違反	<ul style="list-style-type: none"><u>リフレクターを使用しないと保安基準に合致しません。リフレクターは必ず取り付けてご使用ください。</u><u>ステーを曲げるなどし、商品所定のナンバープレート取付角度を変更しないでください。ステー破損の原因となるだけでなく、保安基準に抵触する場合があります。</u>
 その他	<ul style="list-style-type: none"><u>この商品を取り付けるとタイヤによる水やほこりの巻き上げが大きくなり、収納BOXの裏等によごれが生じ易くなります。</u><u>取り外した純正部品の中には、この商品の取り付けに使用しない部品があります。</u>極度にローダウンされた車両に取り付けると、ボトム時にタイヤ等の周辺パーツと接触する可能性があります。この商品は予告無しに価格や仕様の変更をする場合があります。また、文中にご紹介した他の商品についても同様です。予めご了承ください。

本商品の特徴

- 純正の大きなリヤフェンダーを取り外し、スッキリしたリヤビューを演出。
- 大きな純正リフレクターからスリムリフレクターになり、違和感のないリヤ周りに変更できます。

商品内容

NO	パーツ名	サイズ	数量	NO	パーツ名	サイズ	数量
①	ベースプレート		1	⑦	なベネジ	M4X12	4
②	ナンバーブラケット		1	⑧	平ワッシャー	M6	2
③	リフレクターステー		1	⑨	平ワッシャー	M4	4
④	ボタンのボルト	M6X15XP1.0	2	⑩	スリムリフレクター		1
⑤	Uナット	M6	2	⑪	防振フェルト		1
⑥	Uナット	M4	4				

■ プッシュリベットの使用方法 ■


プッシュリベットを取り外す場合

①部のピンを押し込み、クリップ自身を抜き取ります。




プッシュリベットを取り付ける場合

②部のピンを反対から押し込み、ピンを本体から飛び出させてから穴に本体を差し込みます

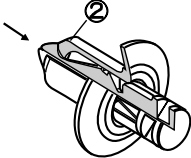


ピンを押し込んでロックします。

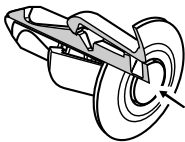


取付方法

※取付作業手順は、弊社にて検討した方法となっており、取り付けに際してはサービスマニュアルを参考にしてください。


1. センタースタンドを使用し、車体をしっかりと固定します。
2. ナンバープレートを取り外します。
3. 純正ビス（2ヶ）を外し、ツメに注意しながら、純正リヤカバーを取り外します。

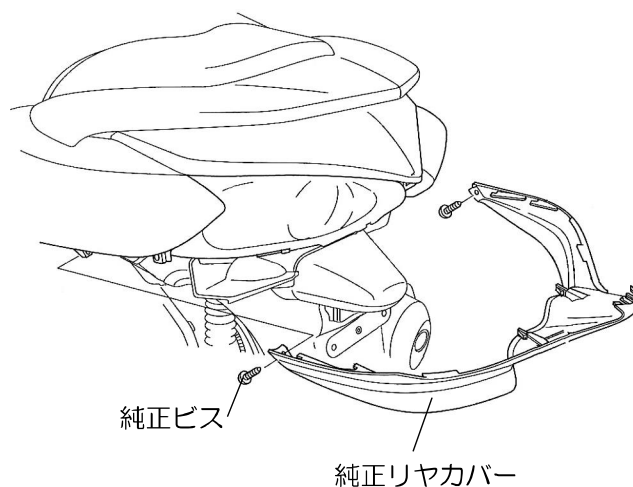


4. 純正プッシュリベット（2ヶ）と純正ビス（2ヶ）を外し、ツメに注意しながら、純正ランプカバーを取り外します。
5. 純正ライセンスランプハーネスの接続カプラーを外します。
6. 純正ビス（2ヶ）を外し、純正ライセンスランプを取り外します。

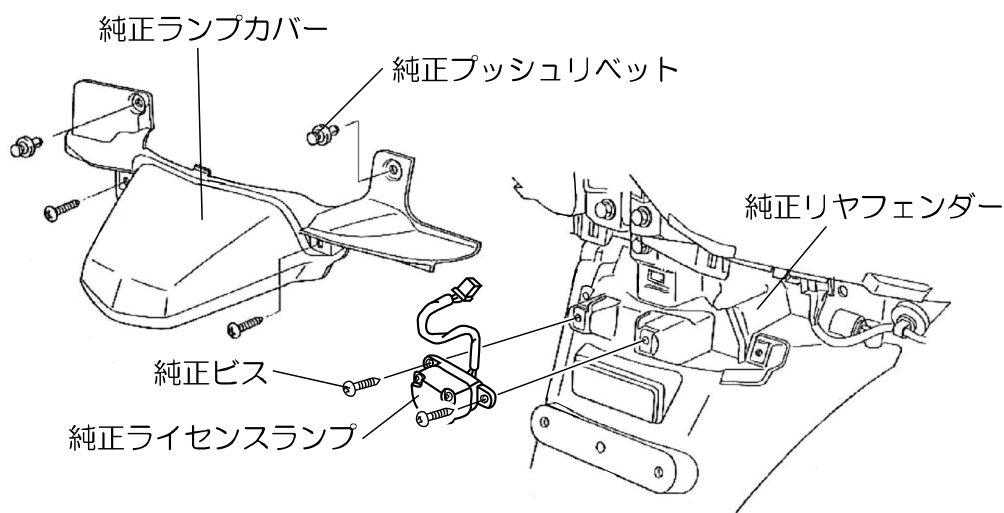

7. 純正ボルト（5ヶ）を外し、純正リヤフェンダーを取り外します。

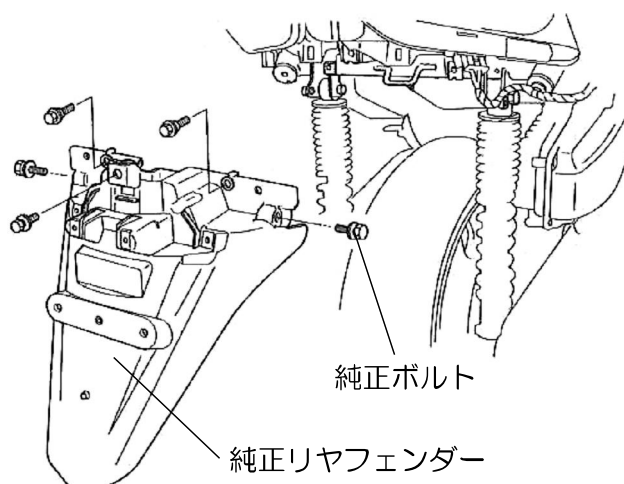


8. ④ボタンボルト（２ヶ）/⑧平ワッシャーM6（２ヶ）/⑤UナットM6（２ヶ）を使用し、②ナンバーブラケットを①ベースプレートへ取り付けます。
9. 純正ライセンスランプのハーネスを②ナンバーブラケットの穴へ通し、⑦なベネジ（２ヶ）/⑨平ワッシャーM4（２ヶ）/⑥UナットM4（２ヶ）を使用して、純正ライセンスランプを②ナンバーブラケットへ取り付けます。

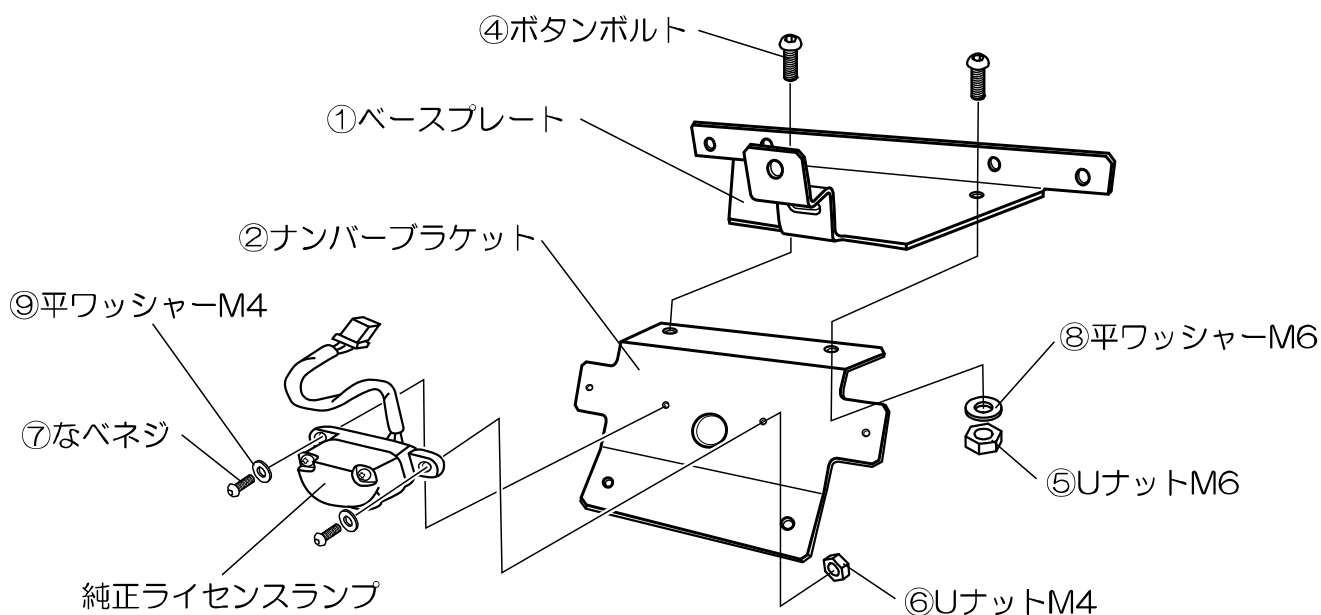

10. 手順7で取り外した純正ボルト（３ヶ）を使用し、①ベースプレートを車両へ取り付けます。
11. ⑦なベネジ（２ヶ）/⑨平ワッシャーM4（２ヶ）/⑥UナットM4（２ヶ）と、手順4で取り外した純正プッシュリベット（２ヶ）を使用して、純正ランプカバーを車両へ取り付けます。
12. 純正ライセンスランプのハーネスを車両へ接続します。

※. この時点で、純正ライセンスランプの点灯確認を必ず行ってください。

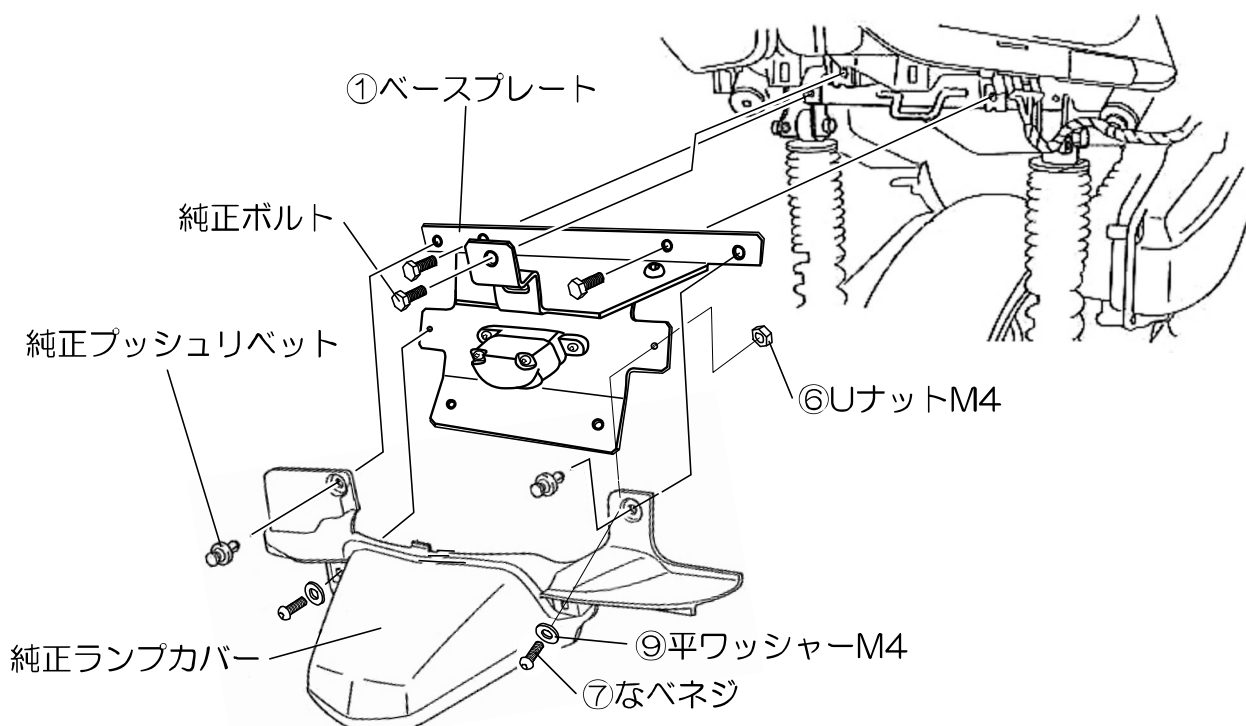

14. 手順 1～3 とは逆の手順で、取り外した純正部品を車両へ取り付けます。
15. ⑩スリムリフレクターを③リフレクターステーへ取り付けます。
16. 下図を参考に、⑪防振フェルトを③リフレクターステーへ貼り付けます。
17. 純正ボルト、ワッシャー、ナットを使用し、③リフレクターステーとナンバープレートを支える②ナンバーブラケットへ取り付けます。
18. 純正ライセンスランプの点灯を再度確認し、異常が無ければ作業は終了です。

